


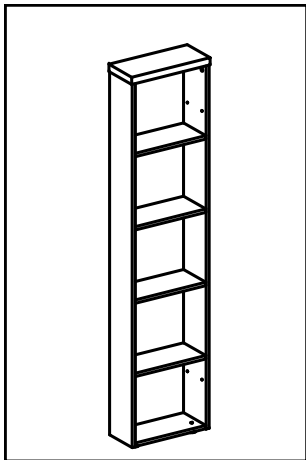



Схема сборки стеллажа высокого ABS 196

Габариты: 456 x 200 x 1969


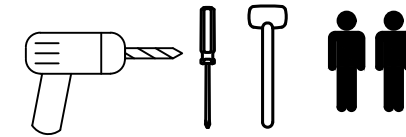


Комплектация деталей:

1. Стенка горизонтальная верхняя 1шт
2. Стенка горизонтальная нижняя 1шт
3. Стенка боковая 2шт
4. Полка 4шт

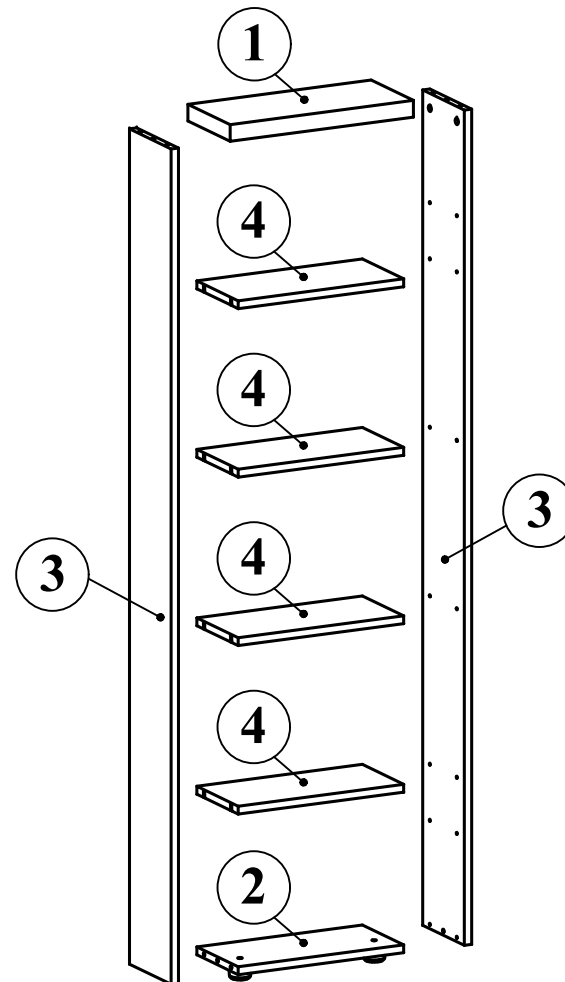



Комплектация фурнитуры:

а		4 шт.	ж		2 шт.
б		8 шт.	и		8 шт.
в		8 шт.	к		1 шт.
г		8 шт.	л		8 шт.
д		8 шт.	м		8 шт.
е		16 шт.	н		2 шт.



ВНИМАНИЕ!!!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и применять фурнитуру, отличающуюся от указанной в схеме сборки, но не ведущие к ухудшению качества и кардинальному изменению внешнего вида изделия.



Этап 1

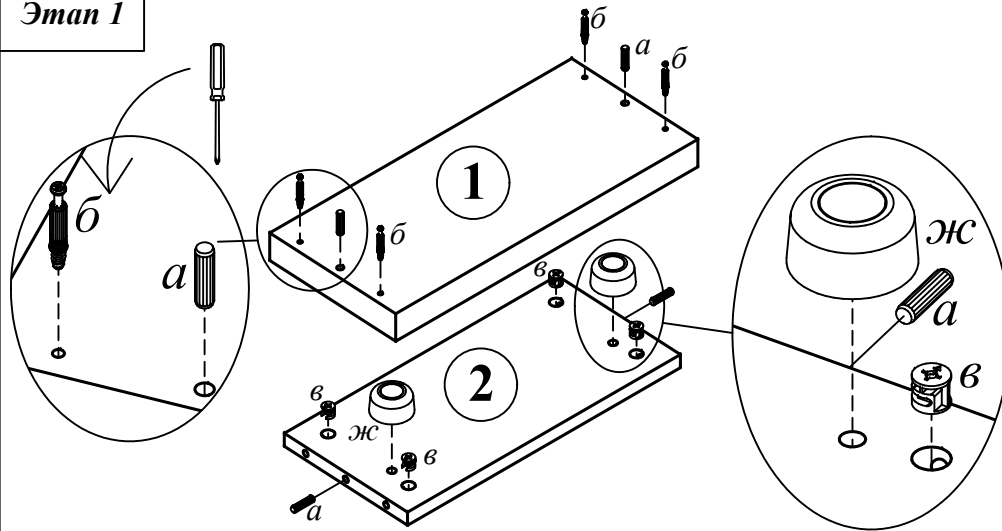


Этап 2

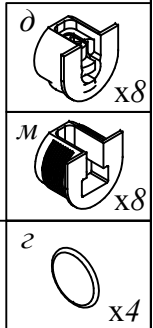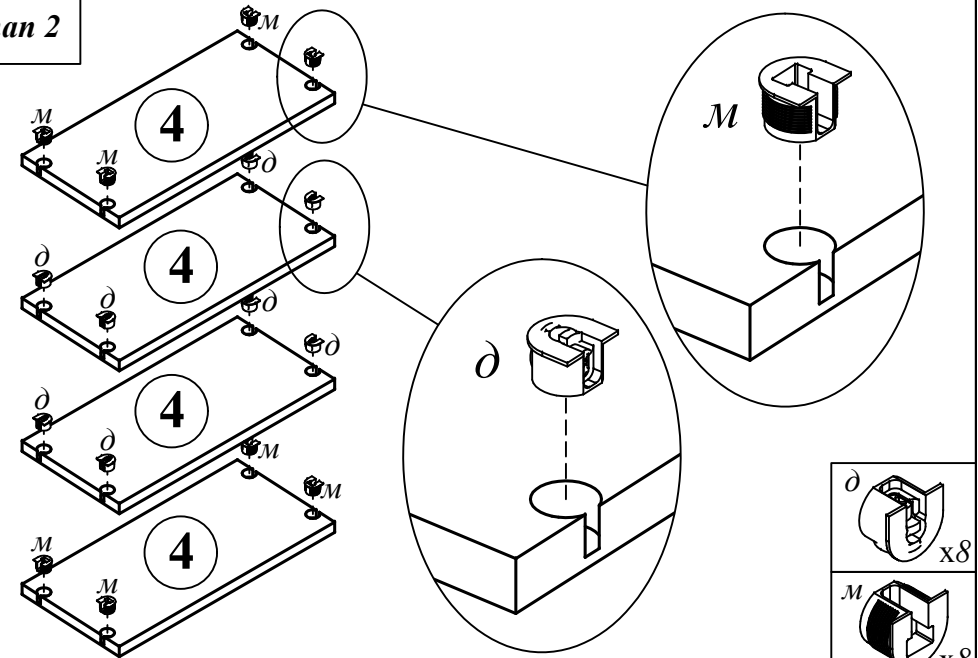


Этап 3

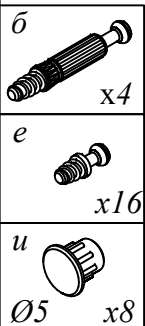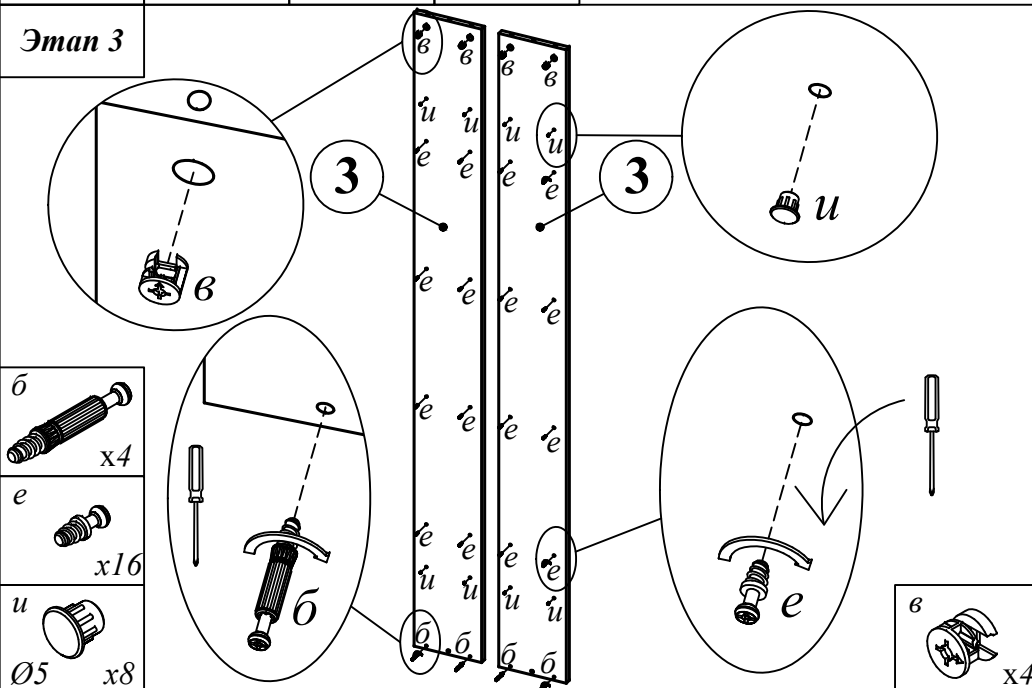

Этап 4

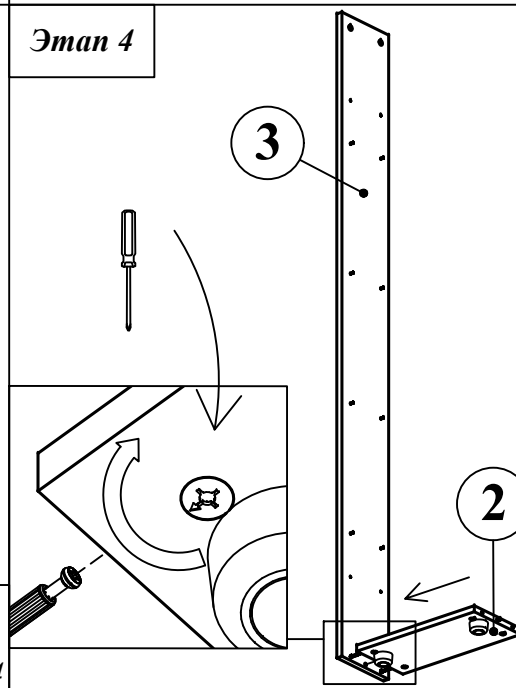

Этап 5

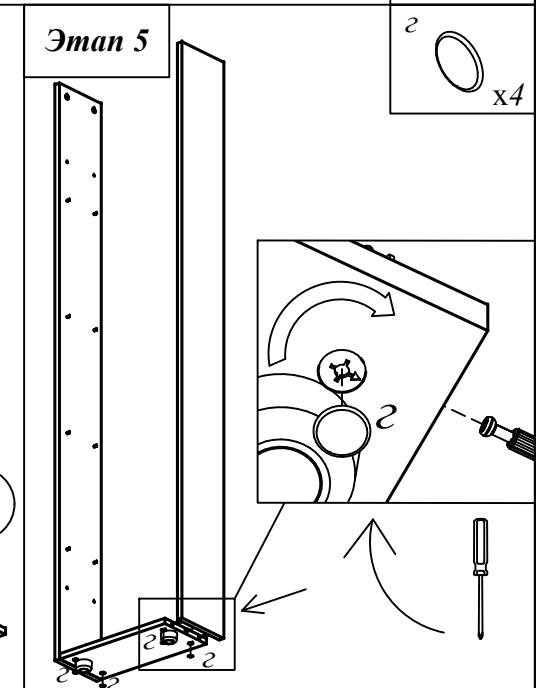

Лист 3

4

4

4

4

регулировка
опор по высоте

Эман 8

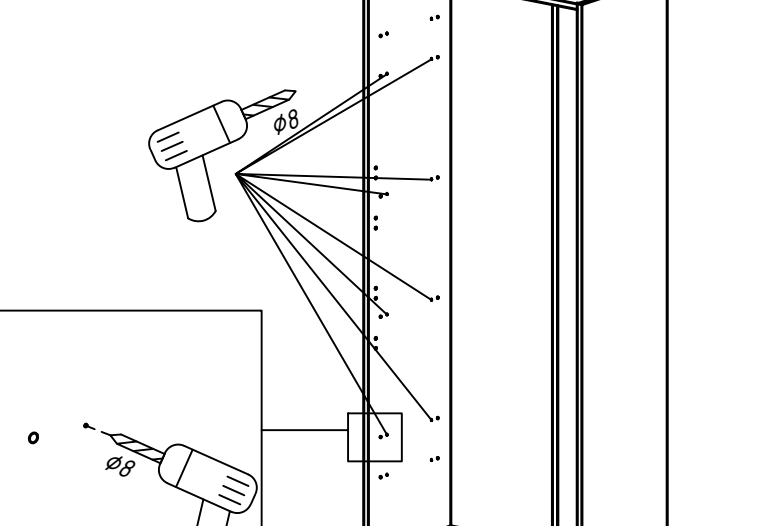


Diagram illustrating the drilling of holes in the side panel of the cabinet. A drill with a $\phi 8$ bit is shown drilling into the side panel. A separate view shows the drill bit creating a hole in the side panel.